



HEXAMOVE PRO

VOLLEDIG DRAADLOZE OORTJES

GEBRUIKERSHANDLEIDING



OPGELET

Als het serienummer op het product, op het voorblad van de handleiding of de onderkant van de verpakking ontbreekt of onleesbaar is, neemt u onmiddellijk contact op met uw handelaar.

LEES MIJ

Lees, voordat u dit product gebruikt zorgvuldig de veiligheids- en garantie-informatie in de meegeleverde infobladen. Bewaar de documenten vervolgens op een plaats waar ze beschikbaar zijn voor onmiddellijke raadpleging. Ga naar www.v-moda.com/manuals om een volledige afdrukbare versie van de handleiding te verkrijgen

1YR
WARRANTY

IMMORTAL
LIFE
PROGRAM

OVER DE OORTJES

Welkom bij V-MODA, het ultieme referentiepunt voor de muziekliefhebber.

We hopen oprecht dat u geniet van onze oortjes - de perfecte mix van tijdloze stijl, moderne ergonomie en de nieuwste technologie.

Hexamove Pro zijn de eerste volledig draadloze oortjes die klassiek V-MODA-geluid van hoge kwaliteit combineren met de volledige vrijheid van onbeperkte beweging.




Met tot wel 6 uur afspeeltijd na één keer opladen en een draagbare oplaadcase die ook dienstdoet als oplaadstation voor 18 extra uren batterij, is Hexamove Pro de upgrade in zakformaat voor uw dagelijks leven.

Iedereen is anders en daarom heeft Hexamove Pro een volledig personaliseerbare pasvorm. Met jaren van onderzoek en ontwikkeling in hun ergonomisch ontwerp zorgt Hexamove Pro voor de meest comfortabele en betrouwbare pasvorm mogelijk met een combinatie van sportclips, oorhaakjes en BLISS (Bass Level Isolating Soft Silicone)-dopjes in 3 verschillende maten. Kies de combinatie die bij u en uw dagelijkse muziekroutine past voor muziek die u doet bewegen en een ontwerp dat blijft zitten.

Druk uzelf uit met verwisselbare plaatjes van Hexamove. Stem uw look in een handomdraai af op uw stemming met de schuif-en-klik-plaatjes: met elk paar Hexamove Pro krijgt u drie sets plaatjes. Zo personaliseert u een van uw meest persoonlijke elektronische oplossingen met kleurencombinaties die uw eigen unieke stijl weerspiegelen.


Download de V-MODA-app om uw audio-ervaring volledig op u af te stellen. Personaliseer uw geluidssignatuur met behulp van de EQ-tool: selecteer de EQ-preset die perfect is voor waar u naar luistert, of neem het heft in eigen handen door elk niveau naar wens aan te passen.

INHOUD VAN HET PAKKET

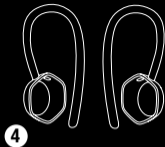

1. Hexamove Pro volledig draadloze oortjes
2. Oplaadcase
3. 1 set ringen
4. 1 set oorhaakjes
5. 3 sets BLISS-dopjes (S, M, L)
6. 2 sets schuif-en-klik-plaatjes
7. USB-C-oplaadkabel
8. Nekriem
9. Stabilisator


UW OORTJES DRAGEN

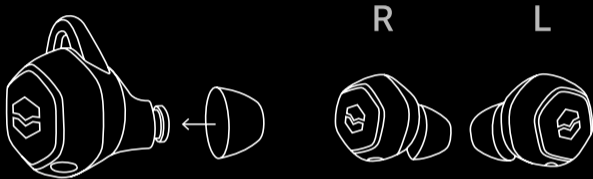

1 Schuif de door u gekozen BLISS-dopjes op de oortjes


2 Heel belangrijk: plaats de oortjes in het overeenkomstige oor. "L" in het linkeroor en "R" in het rechteroor

- 3 Controleer of het oortje volledig in uw oor is geplaatst, zodat het goed past (zoals een oordopje) en u op een comfortabele manier van een goede geluidskwaliteit kunt genieten
- 4 Als het oortje niet 100% comfortabel in uw oor zit, wisselt u de maat van het dopje en gebruik één van de andere twee maten of voegt u de sportclips en/of oorhaakjes toe zoals gewenst
- 5 Je kunt ook de nekriem bevestigen, als dat je een geruster gevoel geeft

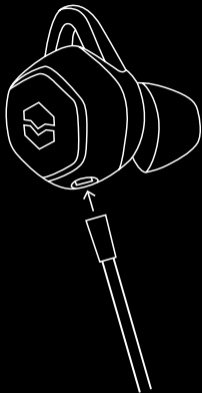


ACCESSOIRES INSTALLEREN

- 1** Wikkel het juiste accessoire rond het overeenkomstige oortje (L en R). Lijn het inzetstuk op het accessoire uit met de opening op het oortje
- 2** Plaats het oortje in het overeenkomende oor (L en R)
- 3** Pas het accessoire aan zodat het past

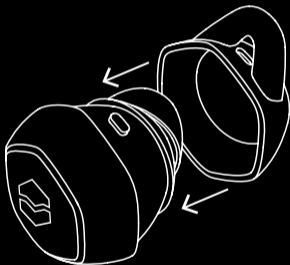


UW OORTJES OPBERGEN

- 1** Bewaar de oortjes in de oplaadcase wanneer u ze niet gebruikt of vervoert om schade te voorkomen
- 2** De oortjes worden automatisch in de oplaadcase opgeladen waardoor u altijd kunt genieten van de volle levensduur van de batterij
- 3** Hexamove Pro kan zelfs met de oorhaken en/of sportclips in de oplaadcase worden opgeborgen.
 - a. Plaats het L-oortje in de oplaadcase
 - b. Plaats het R-oortje in de oplaadcase.
Deze volgorde zorgt ervoor dat uw oortjes en de accessoires het best worden beschermd terwijl ze in de case zitten

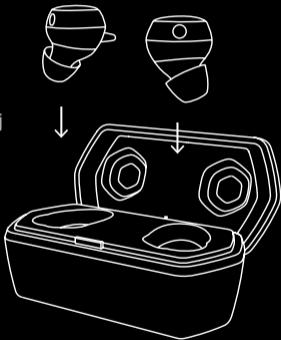

LAY-OUT APPARAAT

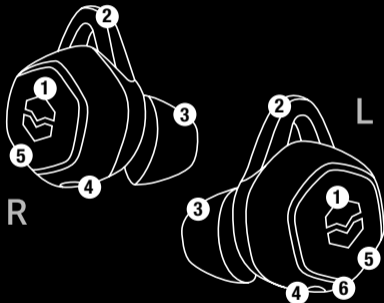

1 Touch-Gyro-sensoren

2 Sportclips

3 BLISS-dopjes

4 Invoer voor het bevestigen van de nekriem

5 Plaatjes

6 Microfoon

AAN DE SLAG

- 1 Download de V-MODA-app en open deze op uw apparaat
- 2 Haal de Hexamove Pro uit hun oplaadcase om de oortjes automatisch in te schakelen. Als ze nog niet eerder zijn gekoppeld met een actief apparaat, gaan ze automatisch naar de koppelingsmodus
- 3 De oortjes verschijnen in de Bluetooth-instellingen van uw apparaat als **V-MODA HEXM PRO**
- 4 Selecteer **V-MODA HEXM PRO** om het koppelen te voltooien

Download de **V-MODA-app** op Google Play of in de App Store.

Het wordt aanbevolen om de batterij op te laden voordat u uw hoofdtelefoon voor het eerst gebruikt.

STAP-VOOR-STAPHANDLEIDING

1 AAN/UIT

- a. Om de oortjes in te schakelen, haalt u ze uit de oplaadcase
- b. Om de oortjes uit te schakelen, plaatst u ze in de oplaadcase

2 AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

- a. Na 10 minuten inactiviteit wordt Hexamove Pro automatisch uitgeschakeld
- b. Als u de oortjes wilt inschakelen nadat ze automatisch zijn uitgeschakeld, tikt u op een van de oortjes om ze opnieuw te activeren





3 EERSTE KEER DRAADLOZE KOPPELING

- a. Haal de Hexamove Pro uit hun oplaadcase om de oortjes automatisch in te schakelen. Als ze nog niet eerder met een actief apparaat zijn gekoppeld, gaan ze automatisch over naar de koppelingsmodus
- b. Wanneer “V-MODA HEXM PRO” in het gedeelte “nieuwe bluetoothapparaten” op uw telefoon verschijnt, tikt u hierop om het koppelen te beginnen

4 EEN NIEUW APPARAAT AANSLUITEN

- a. Deactiveer bluetooth op elk eerder gekoppeld apparaat
- b. Haal de Hexamove Pro uit de oplaadcase om de oortjes automatisch in te schakelen. Als ze nog niet eerder met een actief apparaat zijn gekoppeld, gaan ze automatisch over naar de koppelingsmodus
- c. Wanneer “V-MODA HEXM PRO” in het gedeelte “nieuwe bluetoothapparaten” op uw telefoon verschijnt, tikt u hierop om het koppelen te beginnen

5 BEDIENING: RECHTER TOUCH-GYRO-SENSOR

- | | | | |
|---|---|---|------------------|
|  |  | Audio afspelen of pauzeren /
Een oproep aannemen of beëindigen | Eén keer tikken |
| |  | Ga naar het begin van het volgende nummer | Twee keer tikken |
| |  | Ga naar het begin van het vorige nummer | Drie keer tikken |

6 BEDIENING: LINKER TOUCH-GYRO-SENSOR



Audio afspelen of pauzeren /
Een oproep aannemen of beëindigen

Eén keer tikken



Spraakassistent oproepen of sluiten

Drie keer tikken

7 DE OORTJES OPLADEN

Plaats de oortjes in de oplaadcase om ze op te laden

Batterij bijna leeg en wordt nu opgeladen

Langzaam knipperende rode led

Opladen voltooid

Continu groene led

8 BATTERIJWAARSCHUWINGEN OORTJES

Resterende batterij	Waarschuwing
30 minuten	1e waarschuwingsgeluid batterij bijna leeg
10 minuten	2e waarschuwing batterij bijna leeg
5 minuten	3e waarschuwing batterij bijna leeg
1 minuut	Laatste waarschuwing batterij bijna leeg

9 LEDINDICATOREN OPLAADCASE

Ledindicator	... met oortjes in oplaadcase	...zonder oortjes in oplaadcase
Rood knipperend	Batterij oortjes is bijna leeg	Batterij oplaadcase is bijna leeg
Vervagend groen	Oortjes worden opgeladen	Oplaadcase wordt opgeladen
Continu groen	Oortjes zijn volledig opgeladen	Oplaadcase is volledig opgeladen

10 DE OPLAADCASE OPLADEN

- a. Sluit de USB-C-oplaadkabel aan op de ingang van de oplaadcase
- b. Zorg ervoor dat de USB-C-kabel is aangesloten op een stroombron om te kunnen opladen

Lage batterij (0-35%)	1 groene led van de 3
Batterij is 36-65% vol	2 groene leds van de 3
66% tot vol	Continu 3 groene leds


- c. Tijdens het laden knipperen er 3 ledlampjes traag
- d. Wanneer de oplaadcase volledig is opgeladen, branden de 3 groene leds

Gebruik waar mogelijk de meegeleverde USB-C-oplaadkabel om uw oortjes op te laden.

Als u problemen ondervindt bij het opladen van uw oortjes, neemt u contact op met de klantenservice via support@v-moda.com.

11 DE PLAATJES VERVANGEN

- Om de plaatjes te vervangen, drukt u het plaatje naar beneden in de richting van het oortje en schuift u het vervolgens naar beneden, weg van het oortje
- Om het plaatje te plaatsen, lijnt u de clip aan de onderkant van het plaatje uit met de ingang op het oortje
- Duw het plaatje lichtjes naar boven en in de richting van de ingang om het plaatje op zijn plaats te schuiven en vergrendelen

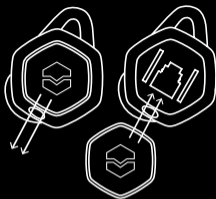

12 EEN VERVANGINGSOORTJE AANSLUITEN IN EEN NIEUW PAAR

Wanneer een paar uit de oplaadcase wordt gehaald zal het oortje automatisch het dichtstbijzijnde oortje detecteren en ermee koppelen.

13 DE GESCHIEDENIS VAN GEKOPPELDE APPARATEN WISSEN / HEXAMOVE PRO RESETTEN

- a. Plaats de oortjes in de oplaadcase
- b. Sluit de case en houd de knop aan de onderkant van de case 10 seconden ingedrukt
- c. Wanneer de led van de oplaadcase groen knippert, verwijder dan de Hexamove Pro uit de case en houd ze gedurende 3-5 seconden bij elkaar
- d. Wanneer u het koppelingsgeluid hoort, is de Hexamove Pro gereset en klaar voor gebruik

ZWEET- EN WEERSBESTENDIGHEID

Hexamove Pro heeft een **IPX5-classificatie**. Dit betekent dat ze zweet- en weerbestendig zijn. Ze zijn niet bedoeld om in water onder te dompelen.

OPMERKINGEN:

- Reinig de oplaadpinnen op de oortjes regelmatig met een droog, zacht wattenstaafje of iets gelijkaardigs om roesten te voorkomen
- IPX5 is geen permanente toestand en de weerstand kan afnemen door normale slijtage.

VERZORGING EN ONDERHOUD

De oortjes en de oplaadcase moeten regelmatig worden schoongemaakt.

ONDERDEEL	REINIGINGSPROCEDURE
BLISS-dopjes	Verwijder de dopjes van de oortjes en was ze met een mild reinigingsmiddel en water. Opmerking: Zorg ervoor dat u de dopjes grondig afspoelt en droogt voordat u ze weer op de oortjes bevestigt
Doppen van de oortjes	Alleen reinigen met een zacht, droog wattenstaafje of iets gelijkaardig. Opmerking: steek nooit reinigingsgereedschap in de doppen
Oplaadpinnen (op oortjes en case)	Reinig regelmatig met een zacht, droog wattenstaafje of iets gelijkaardig om roesten te voorkomen
Oplaadcase	Alleen reinigen met een zacht, droog wattenstaafje of iets gelijkaardig

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als u problemen ondervindt met uw oortjes, raadpleegt u de onderstaande richtlijnen voor probleemoplossing. Neem contact op met de klantenservice van V-MODA op www.v-moda.com/support of +1 888.866.3252 als het probleem zich blijft voordoen

1 KAN NIET KOPPELEN MET EEN BLUETOOTHAPPARAAT

OORZAAK	SUGGESTIES
De oortjes zijn niet ingeschakeld	Haal de oortjes uit de case en/of tik op de oortjes om ze te activeren. De oortjes worden niet ingeschakeld wanneer ze in de oplaadcase zitten
De oortjes staan niet in de koppelingsmodus	Verwijder de oortjes uit de case en zorg ervoor dat ze nog niet zijn verbonden met een actief bluetoothapparaat

OORZAAK**SUGGESTIES**

De bluetoothfunctie van het apparaat is niet ingeschakeld

Schakel de bluetoothverbinding op het apparaat in

De geschiedenis van gekoppelde oortjes is vol

Voer de procedure "De geschiedenis van de gekoppelde apparaten resetten" uit

Overige

Schakel de oortjes uit en weer in
Probeer te koppelen met een ander apparaat om er zeker van te zijn dat zowel de oortjes als uw bluetoothapparaat goed werken

2 GEEN AUDIO OF AUDIO VAN LAGE KWALITEIT VAN AUDIOBRON**OORZAAK****SUGGESTIES**

De oortjes zijn niet ingeschakeld

Haal de oortjes uit de case en/of tik op de oortjes om ze te activeren. De oortjes worden niet ingeschakeld wanneer ze in de oplaadcase zitten

OORZAAK

SUGGESTIES

Het batterijniveau is extreem laag

Laad de oortjes op

De audiobron speelt geen nummer af

Controleer dat de audiobron wordt afgespeeld

Het volume van het apparaat is gedempt of staat erg laag

Controleer of het volume niet gedempt is of op nul staat

Er zijn problemen met het audioapparaat of het bestand waarnaar u luistert

Controleer of er geen problemen zijn met het audioapparaat en het audiobestand waarnaar u luistert

EQ-instellingen in de V-MODA-app zijn niet correct ingesteld

Ga naar de V-MODA-app en stel uw EQ-voorkeur in het menu Geluidsinstellingen in

Overige

Herstart de bron/het apparaat
Schakel de oortjes uit en weer in
Reset de geschiedenis van de gekoppelde apparaten van de oortjes

OORZAAK

Overige

SUGGESTIES

Probeer vanaf een ander apparaat te streamen of selecteer een ander nummer

Plaats het apparaat dichterbij de oortjes

Ga uit de buurt van mogelijke storingen (draadloze routers, andere bluetoothapparaten, magnetrons, enz.)

Sluit alle toepassingen op uw apparaat die niet in gebruik zijn en schakel de wififunctie uit

3 AUDIO EN VIDEO KOMEN NIET OVEREEN

ORZAAK

SUGGESTIES

Technologische beperking op het apparaat of het geselecteerde bestand

Probeer vanaf een ander apparaat te streamen of selecteer een ander nummer/bestand

4 GEEN AUDIO OF ONGELIJK GELUID UIT EEN OORTJE

ORZAAK

SUGGESTIES

Slechte bluetoothverbinding

Controleer de bluetoothverbinding op het gekozen apparaat

Een oortje is niet opgeladen

Laad de oortjes op

5 OORTJES LADEN NIET OP

OORZAAK	SUGGESTIES
De oplaadkabel werkt niet goed	Zorg ervoor dat de oplaadkabel goed werkt of probeer een andere
De oplaadbron werkt niet goed	Zorg ervoor dat de oplaadbron goed werkt of probeer een andere
De USB-stekkers zijn niet goed aangesloten	Zorg ervoor dat beide USB-stekkers stevig op hun aansluitingen zijn aangesloten
De computer die u gebruikt om op te laden staat niet aan	Zet uw computer aan en controleer of de USB-poort van uw computer is geactiveerd

6 OORTJES REAGEREN NIET

OORZAAK

SUGGESTIES

Er is een softwarefout opgetreden

Voer een hardwarereset

© V-MODA. All rights reserved.

V, V-MODA and the V-MODA logo are trademarks of V-MODA.
Patents: www.roland.cm/patents.

iPhone®, iPad®, iPod® are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.
The trademark “iPhone” is used with a license from Aiphone K.K.

Android™ is a trademark of Google Inc. and is in no way affiliated with V-MODA.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

V-MODA LLC
5100 S. Eastern Ave, Los Angeles, CA 90040

PROBLEMEN MET HET PRODUCT

Voor problemen met uw V-MODA-product kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze klantenservice.

BEZOEK

www.v-moda.com/support

E-MAIL

support@v-moda.com

BEL

+1 888.866.3252



REGISTREER NU OP
www.v-moda.com/register

