

CROSSFADE M-100 MASTER

用户手册





警告

如果手册封面或包装底部的
序列号缺失或损毁，请立即
返回给零售商。

阅读

在使用本机之前，请仔细阅读
“安全信息”。阅读后，
请将文件保存在可供随时查
阅的地方。

IMMORTAL
LIFE
PROGRAM

2YR
WARRANTY

english

To acquire a printable version of this manual, please visit [V-MODA.com/Manuals](https://www.v-moda.com/Manuals)

español

Para adquirir una versión impresa de este manual, visite por favor [V-MODA.com/Manuals](https://www.v-moda.com/Manuals)

português

Para adquirir uma versão impressa deste manual, acesse [V-MODA.com/Manuals](https://www.v-moda.com/Manuals)

français

Pour obtenir une version imprimable de cette manuel, veuillez consulter [V-MODA.com/Manuals](https://www.v-moda.com/Manuals)

italiano

Per ottenere una copia stampabile di questa manuale, visitare il sito [V-MODA.com/Manuals](https://www.v-moda.com/Manuals)

deutsch

Eine Handbuch zum Ausdrucken erhalten Sie unter [V-MODA.com/Manuals](https://www.v-moda.com/Manuals)

한국어의

수 동의 인쇄판을 얻으려면 [V-MODA.com/Manuals](https://www.v-moda.com/Manuals)

简体中文

要获得说明书的打印件, 请访问 [V-MODA.com/Manuals](https://www.v-moda.com/Manuals)

繁體中文

要獲得說明書的打印件, 請訪問 [V-MODA.com/Manuals](https://www.v-moda.com/Manuals)

日本語

本取扱説明書の電子版を以下のページからダウンロード・
プリントアウトすることができます [V-MODA.com/Manuals](https://www.v-moda.com/Manuals)

欢迎使用

欢迎进入 V-MODA 的音乐生活。我们衷心希望您尽情享受 V-MODA 耳机所带来的顶尖音质和高品质的设计。我们从音乐的本质出发，对耳机进行严谨周密的设计，打造悦耳自然的声音特征，焕发您的音乐聆听感受。Play Hard. Rock Harder.

包装内容




1. 单按钮 SpeakEasy 麦克风线缆
2. 外骨骼便携包
3. 包耳式耳机
4. 1/4 英寸 Pro 转接头
5. 音频 SharePlay 线缆

耳机配件

V-MODA.com 提供以下配件：BoomPro 麦克风、定制金属护罩、音频线缆、3 按钮 SpeakEasy 麦克风线缆和 XL 缓冲垫。


使用耳机

1. 非常重要：请将耳罩戴在相应的耳朵上。
“L” 戴在左耳，“R” 戴在右耳。

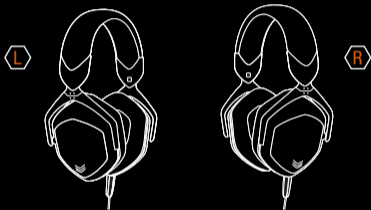

2. 将头发向后拢，从耳机头环拉伸耳罩，直到舒服地戴在耳朵上，与其紧密贴合，以确保最佳的音质和舒适度。

3. 佩戴耳机时，将耳机线置于肩部前方，以确保在剧烈活动期间耳机保持在原位。

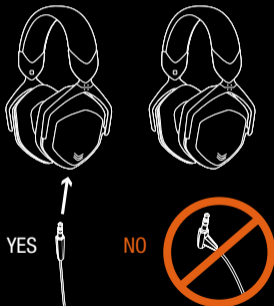

4. 将直型插头插入任意一个耳罩（或同时插入两个耳罩以实现混音）。若要与好友分享音乐，请使用 SharePlay 线缆。


折叠耳机

正确的折叠方式是将耳罩缓冲垫对扣在一起。






保护耳机

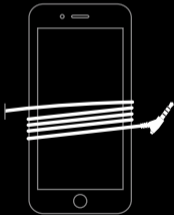- 尽量避免暴露于潮湿环境。不要在游泳、洗澡或淋浴时使用。
- 不用时请放入提供的便携包装盒。
- 保持耳机清洁无碎屑。
- 请勿通过拉动线缆，使插头与设备断开连接。
- 当线缆插头插在设备上时，请勿将线缆缠绕在设备上，因为这样会给插头线连接造成不必要的压力。






使用通话/音乐控制

1. 音乐播放期间

- 按下  按钮暂停，再按一下继续播放。
- 快速按两下  按钮，切换至下一首。
- 快速按三下  按钮，切换至上一首。

2. 通话期间

- 按下  按钮接听来电，再按一下结束通话。
- 按住  按钮约 2 秒，拒接来电。
- 按下  按钮切换至等待呼叫状态，再按一下切换回原始通话。



兼容所有智能手机、平板电脑、iPhone®、iPad®、iPod®、Android™、计算机和任何配有 3.5 毫米或 6.35 毫米（1/4 英寸）端口的游戏或音频设备。

故障诊断

如果您的耳机遇到问题，请参阅下面的故障诊断指南。如果问题依然存在，请通过以下方式联系 V-MODA Six Star Service 团队：

[V-MODA.com/Support](https://www.vmoda.com/Support) 或 1.888.VMODA.LA。

故障	建议
无音频	确保音频设备的耳机插孔无碎屑，且耳机插头牢固连接。
低音或高音欠缺或过量	关闭音频设备上的所有音频增强功能。确保线缆与耳机（使用直型插头）和设备（使用 45 度角插头）牢固连接。如果问题依然存在，请尝试使用其他线缆。
声音不流畅	务必将 3.5 毫米插头完全插入到 3.5 毫米插孔中，以确保线缆与耳机牢固连接。

故障	建议
声音失真	检查以确保正在播放的音频设备或文件无问题。 确保设备 EQ 设置正确。 确保贴耳佩戴，并使驱动单元正对人耳。
头带太紧	为了减轻压力，您可以通过向外弯曲头带来拉伸它（将手放在头带的任意一端 - 不是耳罩）。您可以重复这个过程，直到您对更宽松的松紧度感到满意为止。 您还可以向内弯曲头带以使其更紧密。
单按钮 SpeakEasy 电缆 播放/暂停按钮 不起作用	确保将 45 度插头插入设备（手机、平板电脑、笔记本电脑等）并将直头插头插入耳机。 您可能还需要确保设备上的耳机插孔清洁且没有碎屑。

故障	建议
缓冲垫太小或变质	请访问配件页面以更换变质的缓冲垫或升级到 XL 尺寸的缓冲垫。 (v-moda.com/collections/accessories)
使用提供的带耳机的 1/4 适配器插入 Dj 配音器/接收器时没有声音	您的配音器/接收器/设备可能与我们当前的 1/4 英寸适配器和/或我们的单按钮和 SharePlay 线缆不兼容。请尝试使用标准音频线（无麦克风/分配器）或我们的 CoilPro 线缆代替。



V-MODA Milano Design

©2019 V-MODA. All rights reserved.

V, V-MODA, the V-MODA logo, BLISS, Crossfade and V-PORT are trademarks of V-MODA.
U.S. Pat. Nos. D683212, D698333, D625703 and patents pending.

iPhone®, iPad®, iPod® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
The trademark “iPhone” is used with a license from Aiphone K.K.

Android™ is a trademark of Google Inc. and is in no way affiliated with V-MODA.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

请不要返回给零售商

有关您的 V-MODA 产品的任何问题，
请直接联系我们的 Six Star Service 团队。

visit

V-MODA.com/SUPPORT

email

support@V-MODA.com



twitter

@VMODASixStar

skype

V-MODASixStar

call

1.888.VMODALA





用户注册
V-MODA.com/Register



IMMORTAL
LIFE
PROGRAM

