

CROSSFADE II WIRELESS

用户手册





警告

如果产品、手册封面或包装底部上的
序列号缺失或损毁，请立即返回给
零售商。

安全聆听

理性地享受音乐。据美国言语听力协会的资料显示，“在高音量下戴耳机收听时间过长，可能会直接导致终生听力受损”。在 V-MODA，我们致力于提供愉悦的聆听体验，但同时我们也非常关心您的个人健康和​​安全。我们建议您在使用耳机收听时调至舒适的音量，并将时间控制在合理的范围内。

如何理性地享受音乐

- 降低音量。一半的音量是较好的参考点。
- 限制收听时间。让耳朵“开个小差”。

注意周围环境。遵守当地法律，保持警觉，理性地聆听。

注意周围的儿童。避免儿童接触，本产品随附的部件可能会造成窒息危险。本产品不适用于 7 岁以下的儿童。

欢迎使用

欢迎进入 V-MODA 的音乐生活。我们衷心希望您尽情享受 V-MODA 耳机所带来的顶尖音质和高品质的设计。我们从音乐的本质出发，对耳机进行严谨周密的设计，打造悦耳自然的声音特征，焕发您的音乐聆听感受。Play Hard. Rock Harder.

包装内容




1. 单按钮 SpeakEasy 麦克风线缆
2. 便携包装盒
3. 包耳式耳机
4. 1/4 英寸 Pro 转接头
5. USB 充电线缆

耳机配件

V-MODA.com 提供以下配件：BoomPro 麦克风、定制金属护罩、音频线缆、3 按钮 SpeakEasy 麦克风线缆和 XL 缓冲垫。

使用耳机

1. 非常重要：请将耳罩戴在相应的耳朵上。
“L”戴在左耳，“R”戴在右耳。

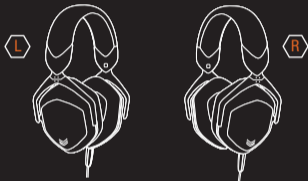


2. 将头发向后拢，从耳机头环拉伸耳罩，直到舒服地戴在耳朵上，与其紧密贴合，以确保最佳的音质和舒适度

3. 佩戴有线耳机（带有线缆连接）时，将线缆置于头部前方，以确保在剧烈活动期间耳机保持在原位。



4. 使用随附线缆时，将直型插头插入耳罩（不用45度角插头）。

无线模式

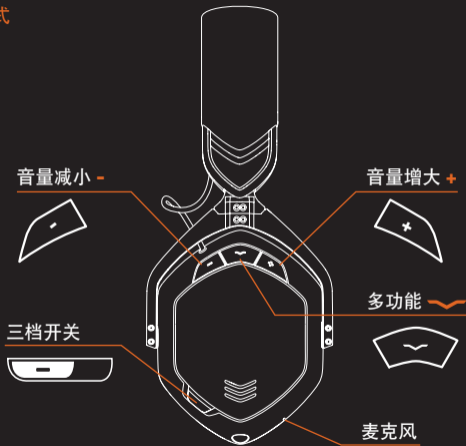

分步指南

1 开/关



要打开耳机，将三档开关滑到中间档位。LED 将每秒闪烁一次。

2 配对（新设备）




接通电源后，将开关滑到右边，按住 3 秒，当 LED 开始每秒闪烁两次时松开开关。开关将返回到中间档位开始搜索。

当手机上的“new Bluetooth devices”部分显示“V-MODA Crossfade 2”时，选择它开始配对。



3 连接（已配对设备）




- “开” /中间档位会在数秒内连接到上次配对的设备
- 确保设备上的蓝牙功能已开启

4 充电



- 闪烁的橙色 LED 表示电量低
- 逐渐变淡的橙色 LED 表示正在充电
- 白色 LED 表示电量已满

5 接听电话



按下  接听电话
(音乐自动暂停)

6 拒接/挂断



要拒接来电或挂断当前
通话，按住  1-2 秒，
然后松开

7 曲目控制 + 语音助手



按一下 播放或暂停

按两下 切换至下一首

按三下 切换至上一首

按住 3 秒以调出语音助手，
如 Siri/OK Google

曲目控制功能可能因设备和设置而异。




8 重置配对设备历史





要重置配对设备历史，按住 3 秒。LED 灯将变为交替闪烁橙色和白色。

有线模式

1. 音乐播放期间

- 按下  按钮暂停，再按一下继续播放。
- 快速按两下  按钮，切换至下一首。
- 快速按三下  按钮，切换至上一首。

2. 通话期间


- 按下  按钮接听来电，再按一下结束通话。
- 按住  按钮约 2 秒，拒接来电。



兼容所有蓝牙智能手机、平板电脑、iPhone®、iPad®、iPod®、Apple Watch™、Android™、计算机和任何配有 3.5 毫米或 6.35 毫米（1/4 英寸）端口的游戏或音频设备。

保护耳机

- 尽量避免暴露于潮湿环境。
不要在游泳、洗澡或淋浴时使用。
- 不用时请放入提供的便携包装盒。
- 保持耳机清洁无碎屑。
- 请勿通过拉动线缆，使插头与设备断开连接。
- 当线缆插头插在设备上时，请勿将线缆缠绕在设备上，因为这样会给插头线连接造成不必要的压力。

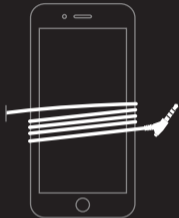

折叠耳机

正确的折叠方式是将耳罩缓冲垫对扣在一起。



故障诊断

如果您的耳机遇到问题，请参阅下面的故障诊断指南。如果问题依然存在，请通过以下方式联系 V-MODA 六星服务团队：[V-MODA.com/Support](https://www.vmoda.com/support) 或 1.888.VMODA.LA。

故障	建议
配对过程故障	<ul style="list-style-type: none">- 确保耳机未连接充电器且处于开机状态- 关掉耳机并重新启动- 记得打开设备上的蓝牙功能- 关闭先前已配对的其他任何设备上的蓝牙功能- 按住“音量+”和“音量-”3秒，重置配对设备历史- 尝试与其他设备配对以确保耳机和蓝牙设备正常工作- 转到蓝牙设置并选择“V-MODA Crossfade 2”

故障	建议
从音频源接收不到音频或音质较差	<ul style="list-style-type: none">· 检查电池· 检查配对· 确保音频源正在播放· 确保设备没有静音或降低音量· 重新启动音频源/设备· 关掉耳机并重新启动· 重置耳机的配对设备历史· 尝试用其他设备播放或选择其他曲目· 将设备和耳机相互靠近（最大距离 33 英尺或 10 米）· 远离任何可能的干扰源（无线路由器、其他蓝牙设备、微波炉等）· 关闭设备上未使用的应用程序并禁用 Wi-Fi
音频和视频不匹配	尝试用其他设备播放或选择其他曲目。由于技术限制，部分音频源或应用程序可能存在延迟。
无音频（有线模式下）	确保音频设备和耳机插孔无碎屑，且线缆牢固连接。
低音或高音欠缺或过量（有线模式下）	关闭音频设备上的所有音频增强功能。确保线缆与耳机（使用直型插头）和设备（使用 45 度角插头）牢固连接。如果问题依然存在，请尝试使用其他线缆。

故障	建议
声音不流畅 (有线模式下)	务必将 3.5 毫米插头完全插入到 3.5 毫米插孔中，以确保线缆与耳机牢固连接。
声音失真	检查以确保正在播放的音频设备或文件无问题。确保设备 EQ 设置正确。确保贴耳佩戴，并使驱动单元正对人耳。
耳机无法充电	<ul style="list-style-type: none">- 确保充电线缆和电源正常工作- 确保 USB 插头与插座牢固连接- 断开并重新连接 USB 充电线缆- 如果用计算机充电，请确保 USB 接口通电并插入计算机

警告

设备的工作温度在 -10°C (14°F) 到 45°C (113°F) 之间。如果温度超出这一范围，电池将无法正常工作。



如需获得更多帮助，请联系

V-MODA 的

六星服务团队

V-MODA.com/SUPPORT

耳机清洁

为了保持耳机清洁，请定期用干布擦拭。

关于静电的注意事项

在特别干燥的空气条件下，耳朵可能会感觉到轻微刺痛。这是体内积聚的静电所致，并非耳机故障。穿戴由天然面料制成的衣物可最大限度地减轻这一影响。

听力安全

美国职业安全健康局已制作发布了以下噪声暴露对照表，可帮助确定安全的听音级别和听音时长。

声级 (dBA)	最大听音时长
90	8 小时
92	6 小时
95	3 小时
100	2 小时
102	1.5 小时
105	1 小时
110	0.5 小时
115	0.25 小时或更短

COMPLIANCES

NOTE: This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, this is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment to an outlet on a different circuit than the one to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by V-MODA could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



V-MODA LLC hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at V-MODA.com/COMPLIANCE.



V-MODA Milano Design

版权所有 ©2017 V-MODA。保留所有权利。

V、V-MODA、V-MODA 徽标、BLISS、Crossfade 和 V-PORT 均为 V-MODA 公司的商标。

已获美国专利号 D683212、D698333、D625703，其他专利正在申请中。

iPhone®、iPad®、iPod®、Apple Watch™ 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。

“iPhone” 商标的使用已获得 Aiphone K.K. 的许可。

Android™ 是 Google Inc. 的商标，与 V-MODA 公司无任何隶属关系。

Bluetooth® 字标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，

V-MODA 对这些商标的任何使用已获得许可。

其他商标和商品名称归其各自所有者所有。



