

FORZA METALLO WIRELESS

用户手册





警告

如果产品、手册封面或包装底部上的
序列号缺失或损毁，请立即返回给
零售商。

安全聆听

理性地享受音乐。据美国言语听力协会的资料显示，“在高音量下戴耳机收听时间过长，可能会直接导致终生听力受损”。在 V-MODA，我们致力于提供愉悦的聆听体验，但同时我们也非常关心您的个人健康和​​安全。我们建议您在使用耳机收听时调至舒适的音量，并将时间控制在合理的范围内。

如何理性地享受音乐

- 降低音量。一半的音量是较好的参考点
- 限制收听时间。让耳朵“开个小差”


注意您的周边环境，理性聆听。

注意周围的儿童。避免儿童接触，本产品随附的部件可能会造成窒息危险。本产品不适用于 7 岁以下的儿童。

欢迎使用

欢迎进入 V-MODA 的音乐生活。我们衷心希望您尽情享受 V-MODA 耳机所带来的顶尖音质和高品质的设计。我们从音乐的本质出发，对耳机进行严谨周密的设计，打造悦耳自然的声音特征，焕发您的音乐聆听感受。Play Hard. Rock Harder.

包装内容

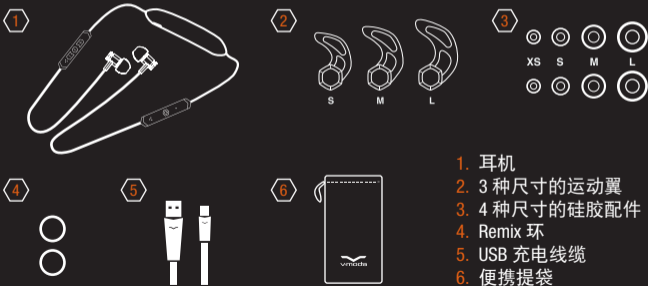

使用耳机

1. 将硅胶配件滑套在耳塞上。



2. 将耳塞插入相应耳道
（“L”插入左耳，“R”插入右耳）。



3. 检查耳塞是否完全插入耳朵，与其紧密贴合（类似于耳栓），以确保最佳的音质和舒适度。
4. 如果耳塞不能 100% 舒适地插入耳朵，请尝试换用随附的其他三种尺寸的配件，找到适合双耳的配件尺寸。

5. 佩戴耳机时，将钛合金颈带置于颈上，以确保在剧烈活动期间耳机保持在原位（得益于TrapLock 人体工学技术）。



保护耳机


- Forza Metallo Wireless 具有防汗、耐候的特性，但不能在游泳时使用
- 不用时请放入提供的便携包装盒
- 保持耳机清洁无碎屑



为耳机充电

Forza Metallo Wireless 拥有内置的锂离子充电电池。首次使用前，请将耳机充电 1 小时，使耳机完全充满电。


请注意，耳机配有 Micro-USB 充电线缆。请勿使用任何其他类型的充电线缆为耳机充电。

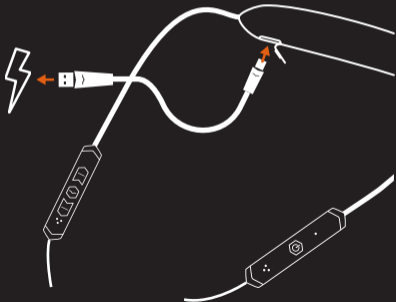

- 逐渐变淡的橙色 LED 表示正在充电
- 白色 LED 表示电量已满
- 橙色 LED 常亮且低电量提示音每 3 分钟响一次，表示电量低

打开/关闭耳机 – 电池状态

打开耳机时，橙色 LED 指示电池电量。


1. 按下  按钮打开耳机。响起开机提示音，颈带振动，橙色 LED 根据电池电量闪烁多次：



- 81-100% 电量：橙色 LED 闪烁 4 次
- 61-80% 电量：橙色 LED 闪烁 3 次
- 41-60% 电量：橙色 LED 闪烁 2 次
- 40% 以下电量：橙色 LED 闪烁 1 次
- 低电量：橙色 LED 常亮且低电量提示音每 3 分钟响一次

2. 按下  按钮关闭耳机。响起关机提示音，耳机振动，LED 熄灭。

产品概述

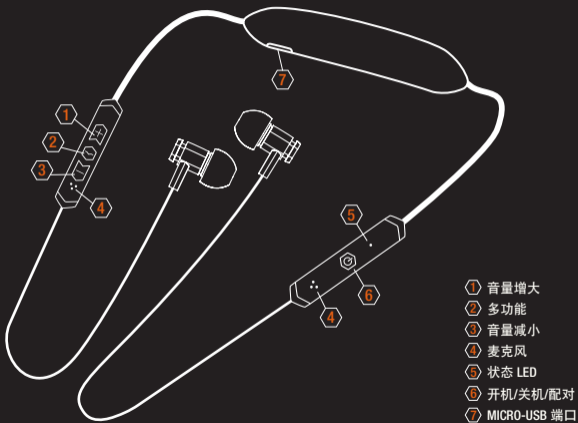

配对和连接新的蓝牙设备


如果要与一个、两个或多个蓝牙设备配对，每次配对新设备时请按以下配对步骤执行操作。

1. 按下 按钮打开耳机。

响起开机提示音，颈带振动，指示电量的橙色 LED 闪烁，然后白色 LED 每秒闪烁 2 次，响起配对提示音。现在耳机处于配对模式。


2. 检查您的蓝牙设备并连接耳机。当手机/蓝牙设备上的“new/available Bluetooth devices”部分显示“V-MODA Forza”时，选择它开始配对。如果蓝牙设备显示需要输入密码，请键入“0000”。

3. 准备聆听。蓝牙连接建立后，将响起连接提示音，耳机上的白色 LED 保持常亮。

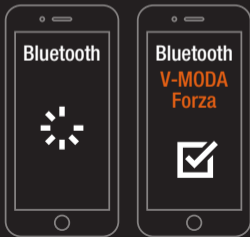

连接已配对的蓝牙设备


如果要与一个、两个或多个蓝牙设备配对，每次连接已配对的设备时请按以下步骤执行操作。

1. 按下  按钮打开耳机。响起开机提示音，颈带振动，指示电量的橙色 LED 根据电池电量闪烁多次。
 2. 准备聆听。蓝牙连接建立后，将响起连接提示音，耳机上的白色 LED 保持常亮。
- 如果设备无法自动连接，请转到蓝牙设置并选择“V-MODA Forza”。

一个耳机，两个音频设备

耳机可同时连接两个音频设备，从两个音频设备交替播放。

1. 按照第 11 页的说明通过蓝牙连接您的耳机和音频播放器 1。

2. 按住  按钮 3 秒。响起配对提示音，白色 LED 每秒闪烁 2 次。
耳机处于配对模式，您可以连接音频播放器 2。

3. 通过控制音频播放器的播放/暂停按钮，切换音频播放器 1 和 2。



4. 耳机上的  按钮只能控制正在播放的音频播放器的播放/暂停功能。

如果设备的控制按钮无法自动切换，请转到要播放设备中的蓝牙设置，选择“V-MODA Forza”。



聆听音乐



开始在已配对/已插入的设备上播放，使用耳机上的
 和  按钮调节音量



12 秒

按住  不短于 12 秒，可达到最大音量




12 秒

按住  不短于 12 秒，可达到最小音量



按一下  播放或暂停



按两下  切换至下一首



按三下  切换至上一首



按住  3 秒，调出语音助手，如 Siri/OK Google

曲目控制功能可能因设备和设置而异。

拨打/接听电话

接听电话



按下  接听电话（音乐自动暂停）

拒接/挂断



要拒接来电或挂断当前通话，按住  2 秒，然后松开




呼叫保持



1X

=



按下  保持当前通话并接听第二个来电；长按  2 秒，接听第二个来电并挂断第一个来电；短按两下  拒接第二个来电并保持当前通话

其他有用功能

清除配对设备历史



按住 3 秒

要清除配对设备历史，按住  和  3 秒；白色和橙色 LED 交替闪烁两次


语音助手控制



要将耳机与支持语音助手的设备配对，按住  3 秒，调出语音助手，如 Siri/OK Google

待机模式



如果 2 分钟内没有设备与耳机配对，耳机将进入**待机模式**，白色 LED 每 3 秒闪烁一次；要继续使用耳机，只需按住  按钮 3 秒：耳机将进入**搜索模式**，白色 LED 每秒闪烁 2 次。

超出连接范围



如果音频设备超出连接范围，将响起“超出范围”提示音，直到设备处于连接范围内并自动连接；如果 2 分钟内没有检测到可连接的设备，耳机将切换至待机模式。

使用运动翼

为了进一步提高跑步或健身时的稳定性，请使用随附的运动翼，这些运动翼采用了 ActiveFlex 技术。运动翼有 3 种不同的尺寸：请逐一试用，选出最适合您耳朵的运动翼。

1. 将运动翼环绕在耳塞上，确保对应搭配（“L”耳塞搭配“L”运动翼，“R”耳塞搭配“R”运动翼）。
2. 将耳塞插入相应耳道（“L”插入左耳，“R”插入右耳）。
3. 插入耳塞后，转动运动翼进行调整，将其舒适地放在耳窝中，运动翼的上部贴在耳轮的正下方。




注意

使用运动翼时，需要取下 Remix 环（如果在耳塞上）。

使用 3D 打印定制盖帽

您可以使用 3D 打印定制盖帽，彻底革新入耳式耳机的设计，打造私人专属纪念品，该纪念品将在意大利和纽约分别完成 3D 塑型和 3D 打印。

1. 安装 Remix 环以确保 3D 打印定制盖帽保持稳定。
2. 将 3D 打印定制盖帽滑套在耳塞上，直到盖帽接触到线缆，与其紧密贴合。

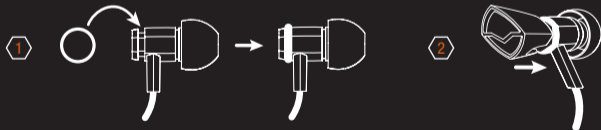

故障诊断

如果您的耳机遇到问题，请参阅下面的故障诊断指南。如果问题依然存在，请通过以下方式联系 V-MODA 六星服务团队：[V-MODA.com/Support](https://www.v-moda.com/Support)、support@v-moda.com 或 1.888.VMODA.LA。

故障	建议
配对过程故障	<ul style="list-style-type: none">- 确保耳机未连接充电器且处于开机状态- 关掉耳机并重新启动- 记得打开设备上的蓝牙 功能- 关闭先前已配对的其他任何设备上的蓝牙 功能- 按住“音量 +”和“音量 -”3 秒，重置配对设备历史- 尝试与其他设备配对，以确保耳机和蓝牙 设备正常工作- 转到蓝牙设置并选择“V-MODA Forza”

故障	建议
从音频源接收不到音频或音质较差	<ul style="list-style-type: none">- 检查电池- 检查配对- 确保音频源正在播放- 确保设备没有静音或降低音量- 重新启动音频源/设备- 关掉耳机并重新启动- 重置耳机的配对设备历史- 尝试用其他设备播放或选择其他曲目- 将设备和耳机相互靠近（最大距离 33 英尺或 10 米）- 远离任何可能的干扰源（无线路由器、其他蓝牙设备、微波炉等）- 关闭设备上未使用的应用程序并禁用 Wi-Fi
音频和视频不匹配	尝试用其他设备播放或选择其他曲目。由于技术限制，部分音频源或应用程序可能存在延迟。
无音频	<ul style="list-style-type: none">- 确保音频设备正在播放且已通过蓝牙与耳机连接- 重新启动音频源/设备- 关掉耳机并重新启动

故障	建议
低音或高音欠缺或过量	关闭音频设备上的所有音频增强功能。确保使用正确的配件。
其中一个听筒比另一听筒声音小	取下硅胶配件，轻吹耳机（可能外罩内有碎屑，调整声音驱动单元使之就位）。 注意：不要将嘴放在耳塞周围。
声音失真	检查以确保正在播放的音频设备或文件无问题。确保设备 EQ 设置正确。确保使用正确的配件，紧密贴合（类似于耳栓），并使驱动单元正对耳道。
耳机无法充电	<ul style="list-style-type: none">· 确保充电线缆和电源正常工作· 确保 USB 插头与插座牢固连接· 断开并重新连接 USB 充电线缆· 如果用计算机充电，请确保 USB 接口通电并插入计算机

警告

设备的工作温度在 -10°C (14°F) 到 45°C (113°F) 之间。如果温度超出这一范围，电池将无法正常工作。



如需获得更多帮助，请联系 V-MODA 的六星服务团队
V-MODA.com/Support

更换配件

可以在 V-MODA.com 订购更换硅胶配件、运动耳钩、运动翼和便携包装盒。

耳机清洁

为了保持耳机清洁，请定期取下硅胶配件，用温和的洗涤剂 and 清水进行清洗。记得将配件冲洗干净并擦干后再装回耳塞。确保用干布或类似物品擦拭耳承。

关于静电的注意事项

在特别干燥的空气条件下，耳朵可能会感觉到轻微刺痛。这是体内积聚的静电所致，并非耳机故障。穿戴由天然面料制成的衣物可最大限度地减轻这一影响。



V-MODA Milano Design

版权所有 ©2017 V-MODA。保留所有权利。
V、V-MODA、FORZA METALLO 是 V-MODA 公司的注册商标。
产品设计和包装已获得专利或正在申请专利。

Bluetooth® 字标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，
V-MODA 对这些商标的任何使用已获得许可。

其他商标和商品名称归其各自所有者所有。



